


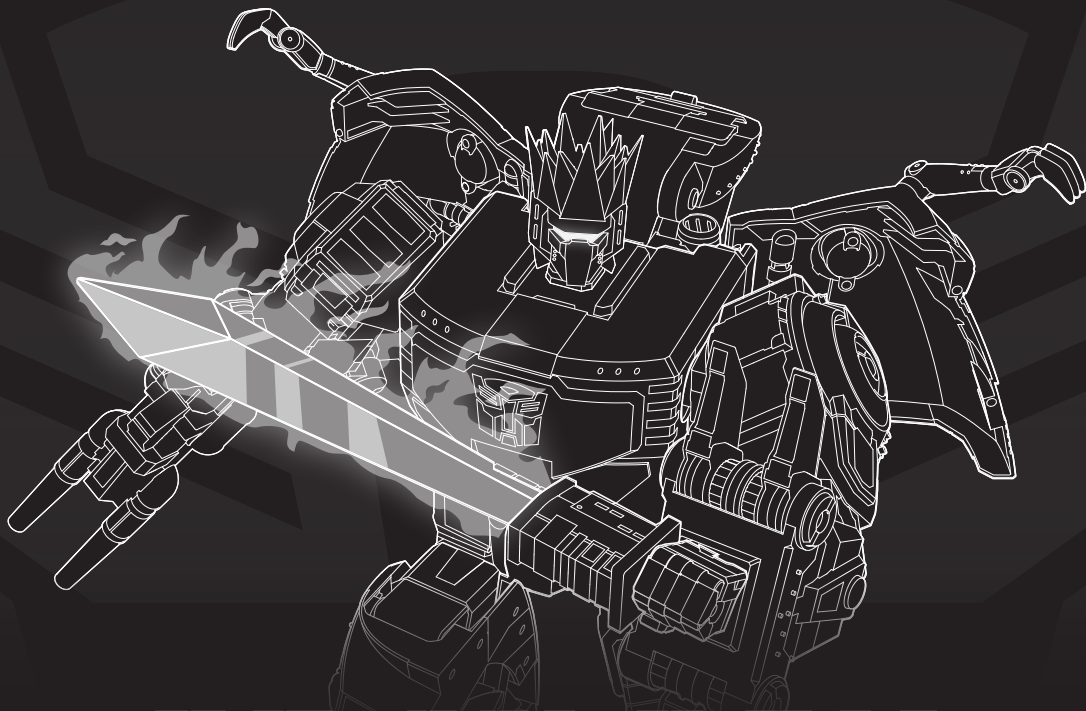

GRIMLOCK

QUICK START GUIDE

03

EN	Download App
CHS	下载 App
CHT	下載 App
JP	アプリのダウンロード
KR	앱 다운로드
FR	Télécharger l'application
DE	Download der App
ES	Descargar la app
IT	Scarica l'app

08

EN	App Connect Robot
CHS	App连接机器人
CHT	App連接機器人
JP	アプリとロボットの接続
KR	앱 연결 로봇
FR	Connexion au robot via l'application
DE	App mit dem Roboter verbinden
ES	Robot app connect
IT	Abbinamento del robot con l'app

04

EN	Power On
CHS	开机
CHT	開機
JP	電源オン
KR	부팅
FR	Démarrage
DE	Einschalten
ES	Encendido
IT	Accensione

09

EN	Dialogue
CHS	对话
CHT	對話
JP	音声コマンド
KR	대화
FR	Dialogue
DE	Dialog
ES	Dialogo
IT	Dialogo

05

EN	Charging
CHS	充电
CHT	充電
JP	充電
KR	충전
FR	Chargement
DE	Aufladen
ES	Cargando
IT	Ricarica

15

EN	Open App
CHS	打开应用
CHT	打開應用
JP	アプリの使用
KR	앱을 열어주세요
FR	Ouvrir l'application
DE	App öffnen
ES	Abrir aplicación
IT	Apri l'app

16

EN	Bluetooth Control
CHS	蓝牙操控
CHT	藍牙操控
JP	遠隔操作
KR	블루투스 컨트롤
FR	Contrôle via Bluetooth
DE	Bluetooth-Steuerung
ES	Control Bluetooth
IT	Controllo bluetooth

17

EN	Actions
CHS	特技动作
CHT	特技動作
JP	アクション
KR	특기 액션
FR	Action
DE	Aktionen
ES	Acrobacias
IT	Azione

17

EN	Create
CHS	创作
CHT	創作
JP	クリエーション
KR	창조
FR	Création
DE	Erstellen
ES	Creación
IT	Creazione

18

EN	Download Actions
CHS	动作下载
CHT	動作下載
JP	アクションダウンロード
KR	액션 다운로드
FR	Téléchargement des actions
DE	Aktionen herunterladen
ES	Descargar acciones
IT	Scarica l'azione

19

EN	Accessory Installation
CHS	配件安裝
CHT	配件安裝
JP	アクセサリーの取り付け
KR	액세서리 설치
FR	Installation des accessoires
DE	Installation des Zubehörs
ES	Instalación de accesorios
IT	Installazione degli accessori

23

EN	Package List
CHS	包装清单
CHT	包裝清單
JP	パッキングリスト
KR	포장 목록
FR	Liste de colisage
DE	Lieferumfang
ES	Lista de paquetes
IT	Contenuto della confezione

26


EN	Product Specification
CHS	产品规格
CHT	產品規格
JP	製品仕様
KR	제품 사양
FR	Spécification du produit
DE	Produktspezifikationen
ES	Especificación del producto
IT	Specifiche del prodotto



DOWNLOAD APP




扫描二维码

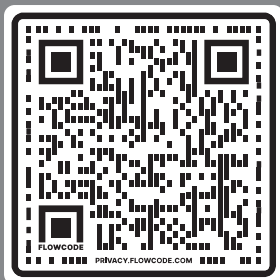

Scan code

EN	Download App
CHS	下载 App
CHT	下載 App
JP	アプリのダウンロード
KR	앱 다운로드
FR	Télécharger l'application
DE	Download der App
ES	Descargar la app
IT	Scarica l'app

POWER ON

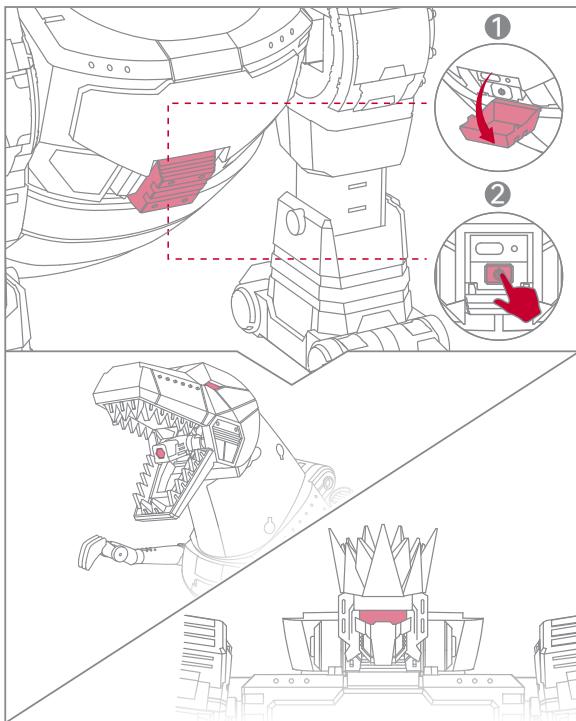

EN Press and hold the power button for 5 seconds to start the robot.

CHS 长按电源键 5 秒启动机器人。

CHT 長按電源鍵 5 秒啟動機器人。

JP 電源ボタンを 5 秒間長押ししてロボットを起動します。

KR 전원버튼을 5초동안 누르고 있으면 로봇이 작동됩니다.


FR Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour démarrer le robot.

DE Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-schalter für 5 Sekunden, um den Roboter zu starten.

ES Mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para activar el robot.

IT Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per avviare il robot.

CHARGING

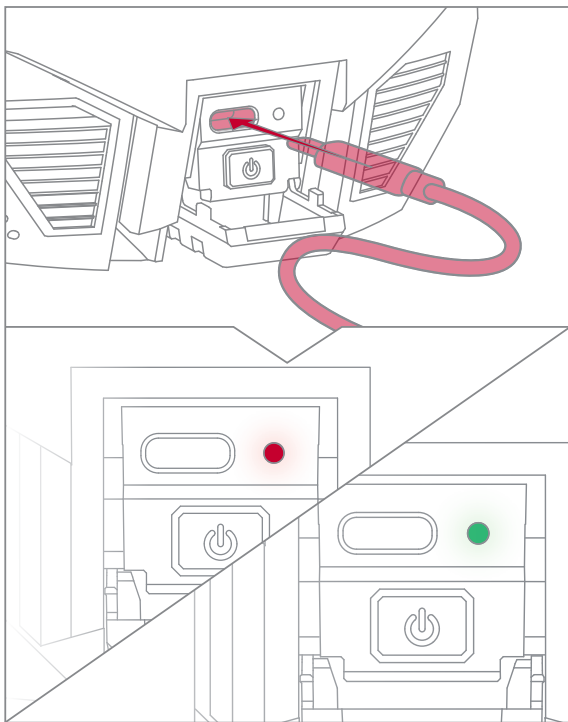

EN Plug the adapter into the robot and connect it to the power source. A flashing red light means that the robot is charging. When the light is always green, it means that the battery is fully charged. When the light shows purple, it means the robot battery is slightly overheated and can be recharged later.

CHS 將适配器插入机器人，并接通电源。当灯光红色闪烁时，表示机器人正在充电中。当灯光绿色常亮时，表示电量已达到使用标准。当灯光显示为紫色时，表示机器人电池有些许过热，可在 15 分钟后进行充电。

CHT 將適配器插入機器人，並接通電源。當燈光紅色閃爍時，表示機器人正在充電中。當燈光綠色常亮時，表示電量已達到使用標準。當燈光顯示為紫色時，表示機器人電池有些許過熱，可在 15 分鐘後進行充電。

JP 電源アダプターをロボットの充電ポートに差し込み、電源コンセントに接続します。電源アダプターのインジケータライトが赤色の場合、充電中を意味します。緑色の場合、バッテリー使用可能な状態を意味します。紫色の場合、バッテリーが過熱していることを意味します。電源アダプターを取り外し、15 分間経ってから充電してください。

KR 어댑터를 로봇에 연결하여 충전을 진행합니다. 적색등이 깜박이면 로봇이 충전 중임을 의미합니다. 초록색 등이 켜지면 배터리가 완충되었음을 의미합니다. 표시등이 보라색으로 표시되면 로봇 배터리가 약간 과열된 상태이므로 15분뒤에 충전하시기 바랍니다.

FR Branchez le chargeur sur le robot et connectez-le à la source d'alimentation. Lorsque le voyant clignote en rouge, cela signifie que le robot est en charge. Lorsque le voyant est vert, cela signifie que la batterie est complètement chargée. Lorsque le voyant est violet, cela signifie que la batterie du robot est légèrement surchauffée et qu'elle peut être rechargée ultérieurement.

DE Stecken Sie den USB-C Adapter in den Roboter und schließen Sie den Netzadapter an eine Stromquelle an. Eine rot blinkende Leuchte zeigt an, dass der Roboter geladen wird. Bei konstant grünem Licht ist der Roboter vollständig aufgeladen. Ein violettes Leuchten zeigt an, dass der Akku leicht überhitzt ist und nach 15 Minuten wieder geladen werden kann.

ES Conecte el adaptador al robot y conéctelo a la fuente de alimentación. Cuando la luz muestra una luz roja constante, significa que el robot se está cargando. Cuando la luz se apaga, significa que el nivel de la batería ha alcanzado el estándar de uso. Cuando la luz se ilumina en morado, significa que la batería del robot está ligeramente sobrecalentada y puede recargarse más tarde.

IT Inserire l'adattatore al robot e collegarlo alla fonte di alimentazione. Una luce rossa lampeggiante significa che il robot è in carica. Quando la luce diventa verde significa che il livello della batteria ha raggiunto lo standard di utilizzo. Quando la luce è viola, significa che la batteria del robot è leggermente surriscaldata e può essere ricaricata in seguito.



APP CONNECT ROBOT

EN Open the App and tap the 'Connect' button on the screen. On the App, select your robot to confirm the pairing.

CHS 打开 App, 在页面点击“连接”按钮, 在 App 上选择机器人型号, 即可连接成功。

CHT 打開 App, 在頁面點擊“連接”按鈕, 在 App 上選擇機器人型號, 即可連接成功。

JP アプリを起動し、画面上の「接続」ボタンをタップします。対象製品を選択し、接続します。

KR 앱을 열고 페이지에서 '연결' 버튼을 클릭한 후 앱에서 로봇 모델을 선택하면 연결됩니다.

FR Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton "Connecter" sur l'écran; Dans l'application, sélectionnez votre robot pour confirmer l'appairage.


DE Öffnen Sie die App und tippen Sie auf die Schaltfläche "Verbinden". Wählen Sie in der App Ihren Roboter aus, um die Kopplung zu bestätigen.

ES Abra la aplicación y pulse el botón "Conectar" en la pantalla; En la aplicación, selecciona tu robot y vuelve a pulsar el botón de encendido del robot para confirmar el emparejamiento.

IT Aprire l'App e toccare il pulsante "Connect" sullo schermo. Nell'App, selezionare il robot per confermare l'associazione.



DIALOGUE

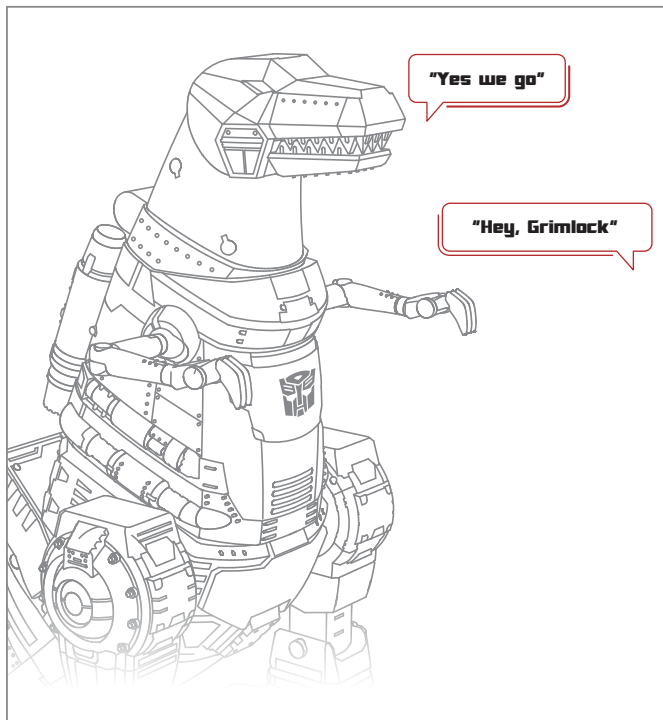

EN	Dialogue
CHS	对话
CHT	對話
JP	音声コマンド
KR	대화
FR	Dialogue
DE	Dialog
ES	Dialogo
IT	Dialogo

EN Say "Hey, Grimlock" to wake up the robot.

CHS 说出“嘿，钢锁”来唤醒机器人。

CHT 說出“Hey, Grimlock”來喚醒機器人。

JP 「Hey, Grimlock (ハイ、グリムロック)」と声を掛けてウェイクアップしてください。

KR "Hey, Grimlock"이라고 말하면 로봇이 응답합니다.

FR Dites "Hey, Grimlock" pour réveiller le robot.

DE Sagen Sie "Hey, Grimlock", um den Roboter aufzuwecken.

ES Di "Hey, Grimlock" para despertar al robot.

IT Dite " Hey, Grimlock" per attivare il robot.

EN The robot's reply with "Yes we go" shows that it is successfully awakened.

CHS 等待机器人回复“Yes we go”，表示唤醒。

CHT 等待機器人回復“Yes we go”，表示喚醒。

JP ロボットから「Yes we go」などと応答してくれると次の音声操作ができるようになります。

KR 로봇이 "Yes we go" 라고 응답하면 작동가능함을 의미합니다.

FR La réponse du robot "Yes we go" indique qu'il a été réveillé avec succès.

DE Warten Sie auf die "Yes we go"-Antwort des Roboters, die das erfolgreiche Aufwecken signalisiert.

ES Si el robot responde al saludo "Yes we go", indicará que se ha despertado correctamente.

IT La risposta del robot con "Yes we go" dimostra che è stato risvegliato con successo.

EN Continue to issue commands such as "Autobots", "Megatron", or "Save Cybertron", and feel the excitement of fighting Grimlock before your very eyes.

CHS 继续说“汽车人”、“威震天”、“拯救塞伯坦”等命令词，感受活过来的钢锁与你并肩作战。

CHT 繼續說“Autobots”、“Megatron”、“Save Cybertron”等命令詞，感受活過來的鋼鎖與你並肩作戰。

JP 「Autobots(オートボット)」、「Megatron(メガトロン)」、「Save Cybertron(セーブサイバトロン)」などの音声コマンドを利用することにより、グリムロックがともに戦ってくれることを実感できます。

KR "Autobots", "Megatron", "Save Cybertron", 등의 명령을 계속 내리면 눈앞에서 살아 움직이는 그림 록과 나란히 싸우는 짜릿함을 느낄 수 있습니다.

FR Continuez à donner des ordres telles qu "Autobots", "Megatron", ou "Save Cybertron", et ressentez la joie de vous battre aux côtés de Grimlock, qui prend vie sous vos yeux.

DE Fahren Sie mit weiteren Sprachbefehlen, wie "Autobots", "Megatron" oder "Save Cybertron" fort und erleben Sie, wie Grimlock vor Ihren Augen kämpft.

ES Continúa diciendo "Autobots", "Megatron", "Save Cybertron" y otros comandos y siente la emoción de ver al Grimlock vivo luchando a tu lado.

IT Continuare a impartire comandi come "Autobots", "Megatron" o "Save Cybertron" e provate l'emozione di vedere combattere Grimlock davanti ai vostri occhi.

VOICE COMMANDS

EN/CHT/KR/FR/DE/ES/IT

Move Forward _____	Shutdown _____	Hello _____	Crush _____	Decepticons _____
Move Backward _____	Volume Up _____	What Can You Do _____	Attack _____	Happy Holiday _____
Turn Left _____	Volume Down _____	Show Time _____	Fire _____	Happy Birthday _____
Turn Right _____	Mute _____	Next _____	Battle _____	Charge _____
Convert _____	Start Programming _____	Repeat _____	Crown _____	Save Cybertron _____
Move Left _____	Execute _____	Flameout _____	Optimus Prime _____	
Move Right _____	Cancel _____	Bite _____	Megatron _____	● ● ●
Turn Around	Who Are You	You Are The King	Autobots	

前进	关机	你好	吾王钢锁	汽车人
后退	增大音量	你会什么	碾压	霸天虎
左转	减少音量	秀一秀	进攻	节日快乐
右转	静音	表演一下	开火	生日快乐
变形	开始编程	下一个	战斗	冲锋
左移	执行	重复	加冕	拯救塞伯坦
右移	取消	喷火	擎天柱	...
转身	你是谁	咬碎	威震天	

Move Forward ムーブ'フォワード	Shutdown シャットダウン	Hello ハロー	Crush クラッシュ	Decepticons ディセプティコン
Move Backward ムーブバックワード	Volume Up ボリュームアップ	What Can You Do ウォット・キャン・ユー・ドゥー	Attack アタック	Happy Holiday ハッピーホリデー
Turn Left ターンレフト	Volume Down ボリュームダウン	Show Time ショータイム	Fire ファイア	Happy Birthday ハッピーバースデー
Turn Right ターンライト	Mute ミュート	Next ネクスト	Battle バトル	Charge チャージ
Convert コンバート	Start Programming スタートプログラミング	Repeat リピート	Crown クラウン	Save Cybertron セーブサイバトロン
Move Left ムーブレフト	Execute エグゼキュート	Flameout フレイムアウト	Optimus Prime オプティマスプライム	
Move Right ムーブライト	Cancel キャンセル	Bite バイト	Megatron メガトロン	
Turn Around ターンアラウンド	Who Are You フー・アー・ユー	You Are The King ユー・アー・ザ・キング	Autobots オートボット	



OPEN APP

- EN** Open the App and connect to the robot via Bluetooth.
- CHS** 打开应用 App, 通过蓝牙连接机器人。
- CHT** 打開應用 App, 通過藍牙連接機器人。
- JP** スマホアプリを開き、Bluetooth を介してロボットに接続します。
- KR** 앱을 열고 블루투스로 로봇에 연결하세요.
- FR** Ouvrez l'application et connectez-vous au robot via Bluetooth.
- DE** Öffnen Sie die App und verbinden Sie den Roboter per Bluetooth.
- ES** Abre la aplicación móvil y conéctate al robot a través de Bluetooth.
- IT** Aprire l'App mobile e collegarsi al robot tramite Bluetooth.



BLUETOOTH CONTROL

EN Control the robot's movements in the App and match the actions with accessories.

CHS 在操作界面控制机器人的动作，并结合多样的配件进行酷炫的动作展示。

CHT 在操作介面控制機器人的動作，並結合多樣的配件進行酷炫的動作展示。

JP アプリ操作画面でロボットの動きを制御したり、アクセサリーを使用して様々な動作を実行したりすることができます。

KR 인터페이스에서 로봇의 움직임을 제어하고 다양한 액세서리를 조합하여 멋진 액션을 보여주세요.

FR Contrôlez les mouvements du robot depuis l'application et faites-lui exécuter des actions époustouflantes à l'aide d'une grande gamme d'accessoires.

DE Steuern Sie die Bewegungen des Roboters in der App und montieren Sie eine Vielzahl von Zubehörteilen für tolle Action-Sequenzen.

ES Controla los movimientos del robot mediante la interfaz de gestión y combina la variedad de accesorios para realizar todo tipo de acciones increíbles.

IT Controllate i movimenti del robot nell'App e abbinate le azioni agli accessori.



ACTIONS

- EN** Enter the world of Transformers with Grimlock.
- CHS** 与钢锁机器人一起，体验变形金刚的奇幻世界。
- CHT** 與鋼鎖機器人一起，體驗變形金剛的奇幻世界。
- JP** グリムロックとともに、トランスフォーマーの世界を体験できます。
- KR** 그림록로봇과 함께 트랜스포머의 신비한 세계를 체험해보세요.
- FR** Entrez dans le monde de Transformers avec Grimlock.
- DE** Betreten Sie mit dem heroischen Grimlock die Welt der Transformers.
- ES** Las acrobacias de Grimlock te harán sentir que estás en el mundo del cine.
- IT** Entra nel mondo dei Transformers con Grimlock.



CREATE

- EN** Two programming methods allow you to become one with Grimlock and perform the actions you want!
- CHS** “两种编程方式，让钢锁与你合二为一，做出你想要的动作!”
- CHT** “兩種編程方式，讓鋼鎖與你合二為一，做出你想要的動作!”
- JP** 2つのプログラミング方法により、アイデアからアクションへ、あなたの創意工夫をサポートします。
- KR** 두 가지 프로그래밍 모드로, 그림록과 합체하고, 원하는 액션을 실행해보세요!
- FR** Deux méthodes de programmation vous permettent de ne faire qu'un avec Grimlock et de réaliser les actions que vous souhaitez!

- DE Werden Sie eins mit Grimlock und führen Sie mit zwei Programmier-Modi Ihre Wunsch-Aktionen aus.
- ES ¡Dos métodos de programación para integrar las acciones que desees en el Grimlock!
- IT Due metodi di programmazione consentono di diventare un tutt'uno con Grimlock e di eseguire le azioni desiderate!




DOWNLOAD ACTIONS


- EN Official actions are regularly updated. Download to get the full experience!
- CHS 定期更新官方动作, 下载即可体验。
- CHT 定期更新官方動作, 下載即可體驗。
- JP 公式アクションは定期的に更新されるので、ダウンロードして試してください。
- KR 공식액션을 정기적으로 업데이트하니 다운로드 후 바로 체험가능합니다.
- FR Mettez à jour régulièrement des actions officielles pour obtenir une expérience d'utilisateur optimale.
- DE Laden Sie sich für das ultimative Erlebnis regelmäßig Updates und offizielle Aktionen herunter.
- ES ¡Actualiza regularmente las acciones oficiales y descárgalas para poder usarlas!
- IT Aggiornate regolarmente e scaricate le azioni ufficiali per ottenere un'esperienza completa!



ACCESSORY INSTALLATION

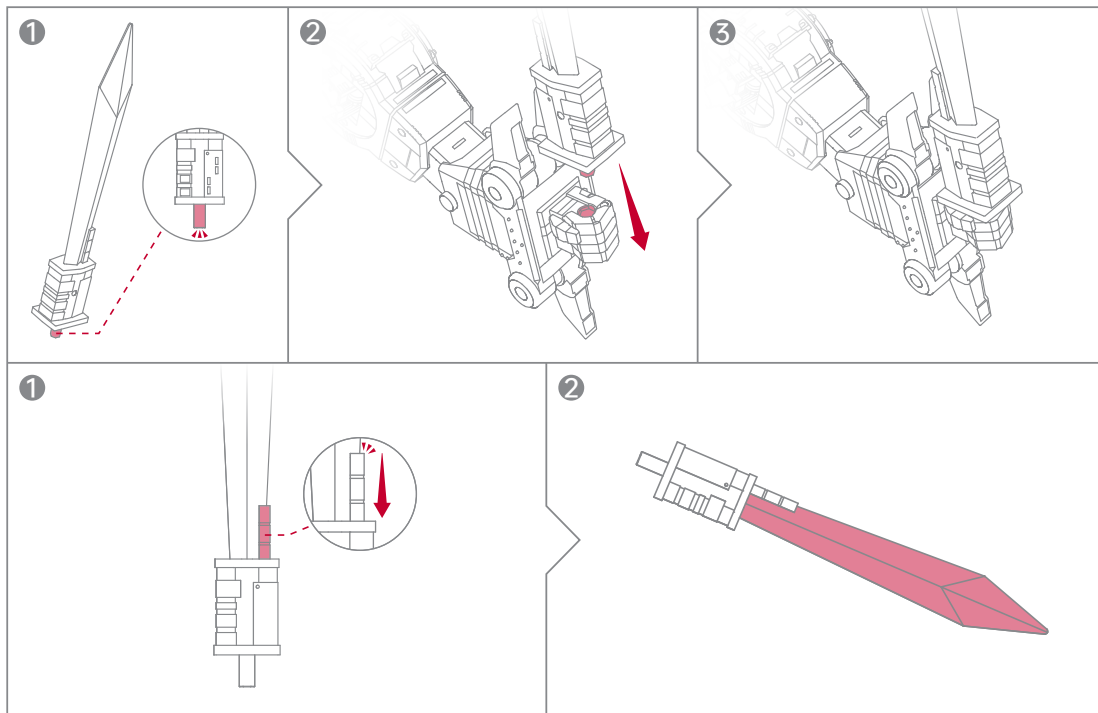

EN	Insert the Energon Sword into Grimlock's left hand, and use the switch to control the light.	IT	Inserisci la spada Energon nella mano sinistra di Grimlock e usa l'interruttore per controllare la luce.
CHS	将剑柄插入钢锁左手中, 并通过开关控制灯光。		
CHT	將劍柄插入鋼鎖左手中, 並通過開關控制燈光。		
JP	ソードヒルトをグリムロックの左手に取り付け、スイッチでライトをコントロールします。		
KR	검의 칼자루를 "Grimlock" 의 왼손에 장착하고 스위치로 라이트를 제어합니다.		
FR	Insérez la poignée de l'épée dans la main gauche du Grimlock et contrôlez la lumière à l'aide de l'interrupteur.		
DE	Stecken Sie den Schwertgriff in Grimlocks linke Hand und aktivieren Sie das Licht mit dem Schalter.		
ES	Inserta la empuñadura de la espada en la mano izquierda del Grimlock y controla la luz con el interruptor.		

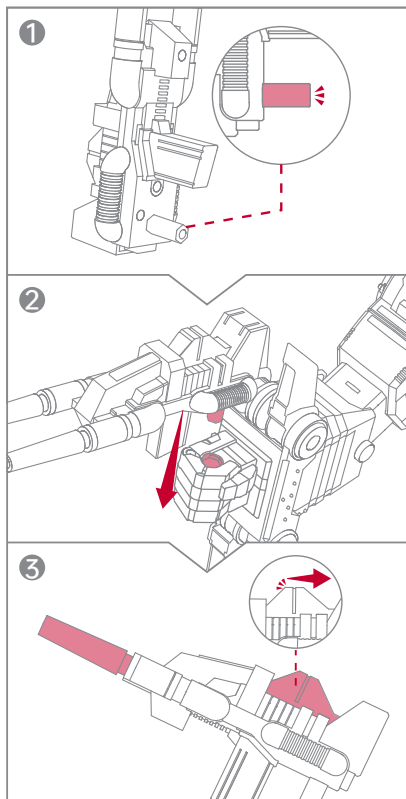

EN Insert the "Galaxial Rocket Launcher" into Grimlock's right hand and control the light with a switch.

CHS 将银河火箭炮插入钢锁人形右手中，并通过开关控制灯光。

CHT 將銀河火箭炮插入鋼鎖人形右手中，並通過開關控制燈光。

JP ギャラクシアルロケットランチャーをグリムロックの右手に取り付け、スイッチでライトをコントロールします。


KR "Galaxial Rocket Launcher"를 "Grimlock" 인간 형태의 오른손에 장착하고 스위치로 조명을 제어합니다.

FR Insérez le "Lance-roquettes galactique" dans la main droite de "Grimlock" et contrôlez les lumières à l'aide de l'interrupteur.

DE Stecken Sie den "Galaxial Raketenwerfer" in die rechte Hand des menschlichen Grimlock-Modus und aktivieren Sie das Licht mit dem Schalter.

ES Inserta el "Lanzacohetes Galaxial" en la mano derecha de la forma humana de "Grimlock" y controla las luces con el interruptor.


IT Inserire il "Blaster lancia missili a doppia canna" nella mano destra di Grimlock e controllare la luce con un interruttore.

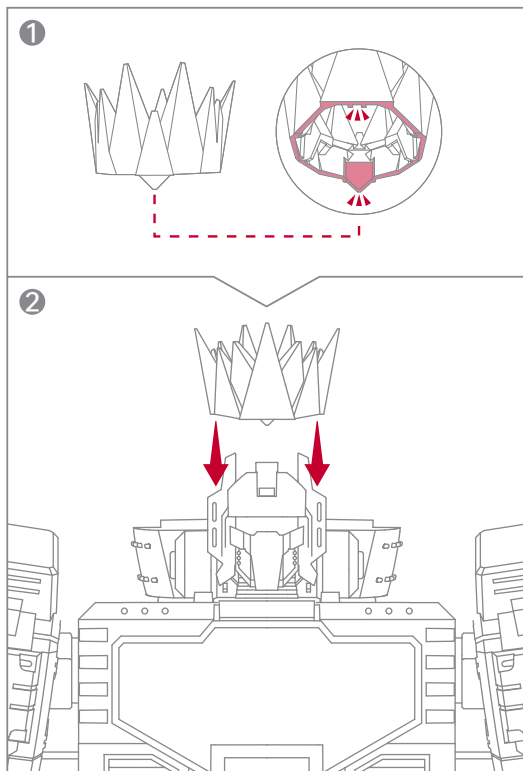

- EN Place the Crown on top of Grimlock's head.
- CHS 将王冠佩戴在钢锁的人形头顶。
- CHT 將王冠佩戴在鋼鎖的人形頭頂。
- JP クラウンをグリムロックの頭に載せます。
- KR "Grimlock"의 머리 위에 "crown"를 착용합니다.
- FR Placez la couronne sur la tête de Grimlock.
- DE Setzen Sie im menschlichen Grimlock-Modus die Krone auf den Kopf.
- ES Lleva la corona sobre la cabeza de la forma humana con Grimlock.
- IT Posizionare la corona sulla testa di Grimlock.




PACKAGE LIST

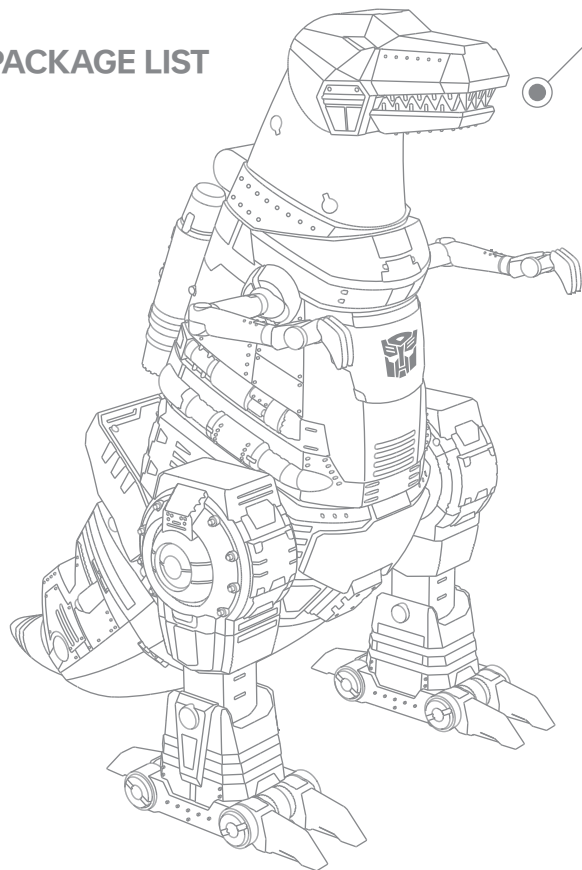

EN	Grimlock
CHS	钢锁
CHT	鋼鎖
JP	グリムロック
KR	그림록
FR	Grimlock
DE	Grimlock
ES	Grimlock
IT	Grimlock



EN	Crown
CHS	王冠
CHT	王冠
JP	クラウン
KR	크라운
FR	Couronne
DE	Krone
ES	Corona
IT	Corona

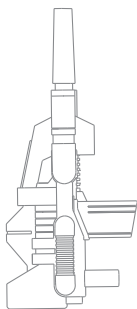

EN	Galaxial Rocket Launcher
CHS	银河火箭炮
CHT	銀河火箭炮
JP	ギャラクシアルロケットランチャー
KR	갤럭시 로켓 발사기
FR	Lance-roquettes galactique
DE	Galaxial Raketenwerfer
ES	Galaxial Rocket Launcher
IT	Blaster lancia missili a doppia canna



EN	Energon Sword
CHS	能量劍
CHT	能量劍
JP	エネルゴンソード
KR	에너곤 소드
FR	L'épée Energon
DE	Energon-Schwert
ES	Espada Energon
IT	Spada Energon




EN	Power Adapter
CHS	适配器
CHT	適配器
JP	電源アダプター
KR	전원 어댑터
FR	Adaptateur
DE	Netzadapter
ES	Adaptador de corriente
IT	Adattatore di alimentazione



EN	Type-C Cable
CHS	数据线
CHT	數據線
JP	タイプ C ケーブル
KR	데이터 케이블
FR	Câble Type-C
DE	Type-C-Kabel
ES	Cable Tipo-C
IT	Cavo Tipo-C



EN	Safety Manual
CHS	安全手册
CHT	安全手冊
JP	安全マニュアル
KR	안전 매뉴얼
FR	Manuel de sécurité
DE	Sicherheitshandbuch
ES	Manual de seguridad
IT	Manuale di sicurezza

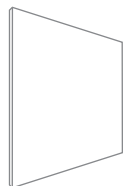

EN	Quick Start Guide
CHS	快速使用说明
CHT	快速使用說明
JP	クイックスタートガイド
KR	빠른 사용 설명서
FR	Guide de démarrage rapide
DE	Schnellstartanleitung
ES	Guía de inicio rápido
IT	Guida introduttiva rapida



PRODUCT SPECIFICATION

EN	Robosen Grimlock G1 Flagship Robot
CHS	乐森钢锁 G1 旗舰版机器人
CHT	樂森鋼鎖 G1 旗艦版機器人
JP	ロボセンフラッグシップグリムロック
KR	로보센 플래그십 그림록 G1 로봇
FR	Robosen Grimlock G1 Flagship Robot
DE	Robosen Grimlock G1 Flagship Roboter
ES	Robosen Grimlock G1 Flagship Robot
IT	Robosen Grimlock G1 Flagship Robot
EN	Product net weight: 2.6 kg
CHS	重量: 2.6 kg
CHT	重量: 2.6 kg
JP	重量: 2.6 kg
KR	무게: 2.6 kg
FR	Poids net du produit: 2,6 kg
DE	Nettogewicht Produkt: 2,6 kg
ES	Peso neto del producto: 2,6 kg
IT	Peso netto del prodotto: 2,6 kg

EN	Product size: Robot form: 219*348*381(mm) Dino form: 335*231*390(mm)
CHS	产品尺寸: 人形: 219*348*381(mm) 龙形: 335*231*390(mm)
CHT	產品尺寸: 人形: 219*348*381(mm) 龍形: 335*231*390(mm)
JP	製品寸法: ロボットモード: 219*348*381(mm) 恐竜モード: 335*231*390(mm)
KR	제품 크기: 인간 형태: 219*348*381(mm) 공룡 형태: 335*231*390(mm)
FR	Dimensions du produit : Forme humaine : 219*348*381(mm) Forme dinosaurienne : 335*231*390(mm)

DE Produktgröße:
 Menschliche Form: 219*348*381(mm)
 Dinosaurier-Form: 335*231*390(mm)

ES Tamaño del producto:
 Forma humana: 219*348*381(mm)
 Forma de dinosaurio: 335*231*390(mm)

IT Dimensioni del prodotto:
 Forma umana: 219*348*381(mm)
 Forma di dinosauro: 335*231*390(mm)

EN Battery information: 2500mAh; 11.1V

CHS 电池信息: 2500mAh; 11.1V

CHT 電池信息: 2500mAh; 11.1V

JP バッテリー: 2500mAh; 11.1V

KR 배터리 정보: 2500mAh; 11.1V

FR Informations sur la batterie : 2500mAh; 11,1 V

DE Spezifikationen Batterie: 2500mAh; 11,1 V

ES Información de la batería: 2500mAh; 11,1 V

IT Informazioni sulla batteria: 2500 mAh; 11,1 V

EN Peripheral interface: Type-C

CHS 外围接口: Type-C 接口

CHT 外圍接口: Type-C 接口

JP 外部インターフェース: Type-C

KR 외부 커넥터: Type-C 커넥터

FR Interface périphérique : Type-C

DE Peripherieschnittstelle: Typ-C

ES Interfaz periférica: Interfaz Tipo-C

IT Interfaccia periferica: Tipo-C

EN Communication method: Bluetooth BLE5.0

CHS 通讯方式: 蓝牙 BLE5.0

CHT 通訊方式: 藍牙 BLE5.0

JP 通信方法: Bluetooth BLE5.0

KR 통신 방식: 블루투스 BLE5.0

FR Méthode de communication : Bluetooth BLE5.0

DE Kommunikationsmethode: Bluetooth BLE5.0

ES Método de comunicación: Bluetooth BLE5.0

IT Metodo di comunicazione: Bluetooth BLE5.0

EN Servo number: 34

CHS 舵机数量: 34

CHT 舵機數量: 34

JP サーボモーター: 34

KR 서보 개수: 34

FR Nombre de
servomoteurs : 34

DE Servoanzahl: 34

ES Número de servo: 34

IT Numero di servo-motori: 34

EN Control method: App or voice control

CHS 控制方式: App 或语音控制

CHT 控制方式: App 或语音控制

JP 制御方法: アプリ、音声コマンド

KR 제어 방법: 앱 또는 음성 제어

FR Méthode de contrôle : Application ou contrôle vocal

DE Steuerungsmethode: App oder Sprachsteuerung

ES Método de control: Aplicación o control por voz

IT Metodo di controllo: App o controllo vocale

EN Product material: ABS, PC, PA66+30%GF, aluminum alloy

CHS 产品材质: ABS、PC、PA66+30%GF、铝合金等

CHT 產品材質: ABS、PC、PA66+30%GF、鋁合金等

JP 材料: ABS、PC シェル、PA66+30%GF、アルミ合金

KR 재질: ABS, PC, PA66+30% GF, 알루미늄 합금 등

FR Matériaux du produit : ABS, PC, PA66+30%GF, alliage d'aluminium

DE Produktmaterial: ABS, PC, PA66+30%GF, Aluminiumlegierung

ES Material del producto: ABS, PC, PA66+30%GF, aleación de aluminio

IT Materiale del prodotto: ABS, PC, PA66+30%GF, lega di alluminio

EN Power adapter

CHS 电源适配器

CHT 電源適配器

JP 電源アダプター

KR 전원 어댑터

FR Adaptateur secteur

DE Netzadapter

ES Adaptador de corriente

IT Adattatore di alimentazione

Input: 100-240V~50/60Hz 0.8A

Output: 5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A

15V=2A / 20V=1.5A Max. 30W

© TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。



TRANSFORMERS

TRANSFORMERS and HASBRO and all related trademarks and logos are trademarks of Hasbro, Inc. ©2023 Hasbro.

