



Tera Harz Care

초음파 세척기

ULTRASONIC CLEANER AND WARMER

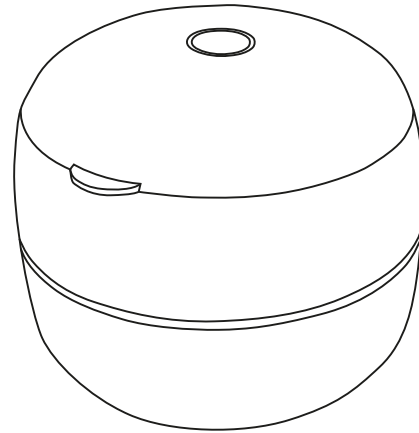


Keep Health Always Around You!

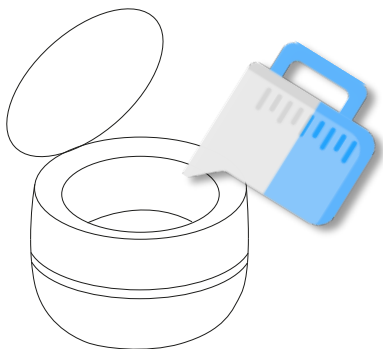


1

뚜껑을 열고 스테인리스 탱크에 물을 채웁니다.
!경고: 물 없이 기기를 작동하면 기기가 손상될 수 있습니다.

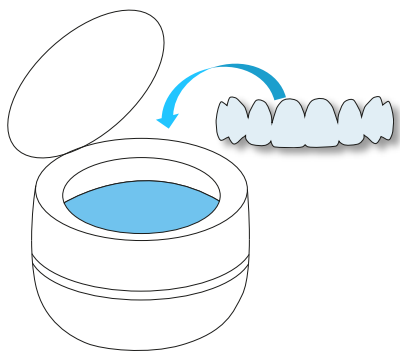


2

제품을 물에 넣습니다.
물에 완전히 잠겨야 합니다.
탱크의 "MAX" 표시를 초과하지 마십시오.

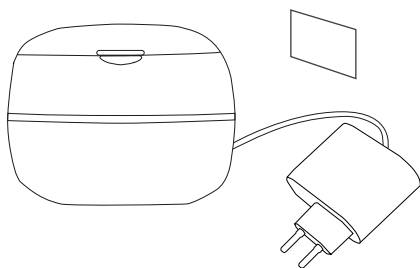


3

뚜껑을 닫고 전원 코드를 콘센트에 연결합니다

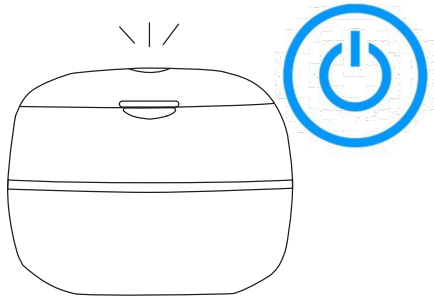


4

버튼을 두 번 누르면 파란색 표시등과 초음파 및 워머가 켜지고 5분 작동 시간이 시작됩니다. (한 번 누르면 초음파만 작동)
시간이 지나면 표시등이 꺼지고 기기가 자동으로 작동을 멈춥니다.
※ 5분 이내 청소를 중단하고 싶을 경우,
버튼을 다시 누르기만 하면 됩니다.

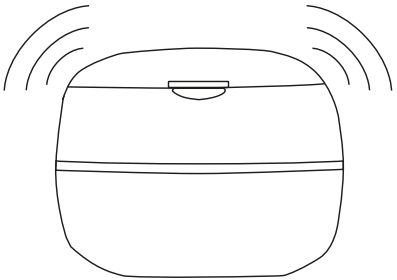

5

청소하는 동안 웅웅거리는 소리(초음파)가 들립니다.
이는 장치가 작동 중임을 의미합니다.


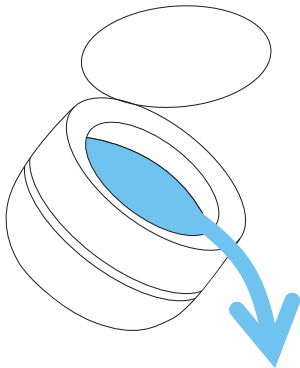


6

청소가 끝나면 전원 코드를 뽑고 뚜껑을 열어 얼라이너를 빼 주십시오.
마지막으로 화살표 방향으로 수조의 물을 버립니다.
탱크를 청소하고 닦으십시오.
※ 참고: 물을 쏟을 때 작동 버튼이 물에 닿게 하지 마십시오.

6-1


물을 버릴 때 조작 버튼과 전원 코드에 물이 닿지 않도록 주의
(전원 코드는 그림과 같이 물이 들어가지 않도록 감아 줌)

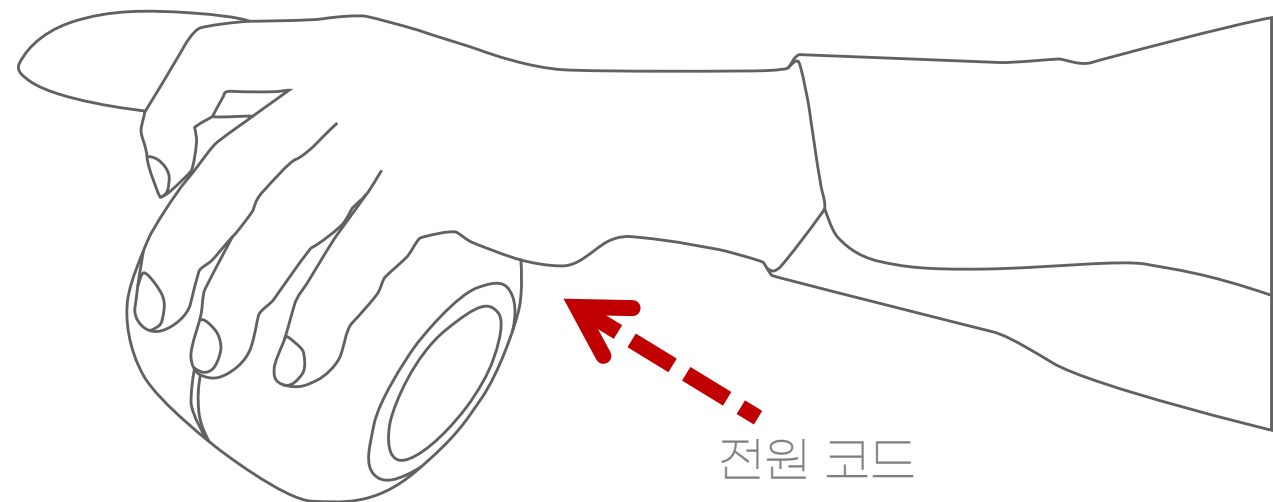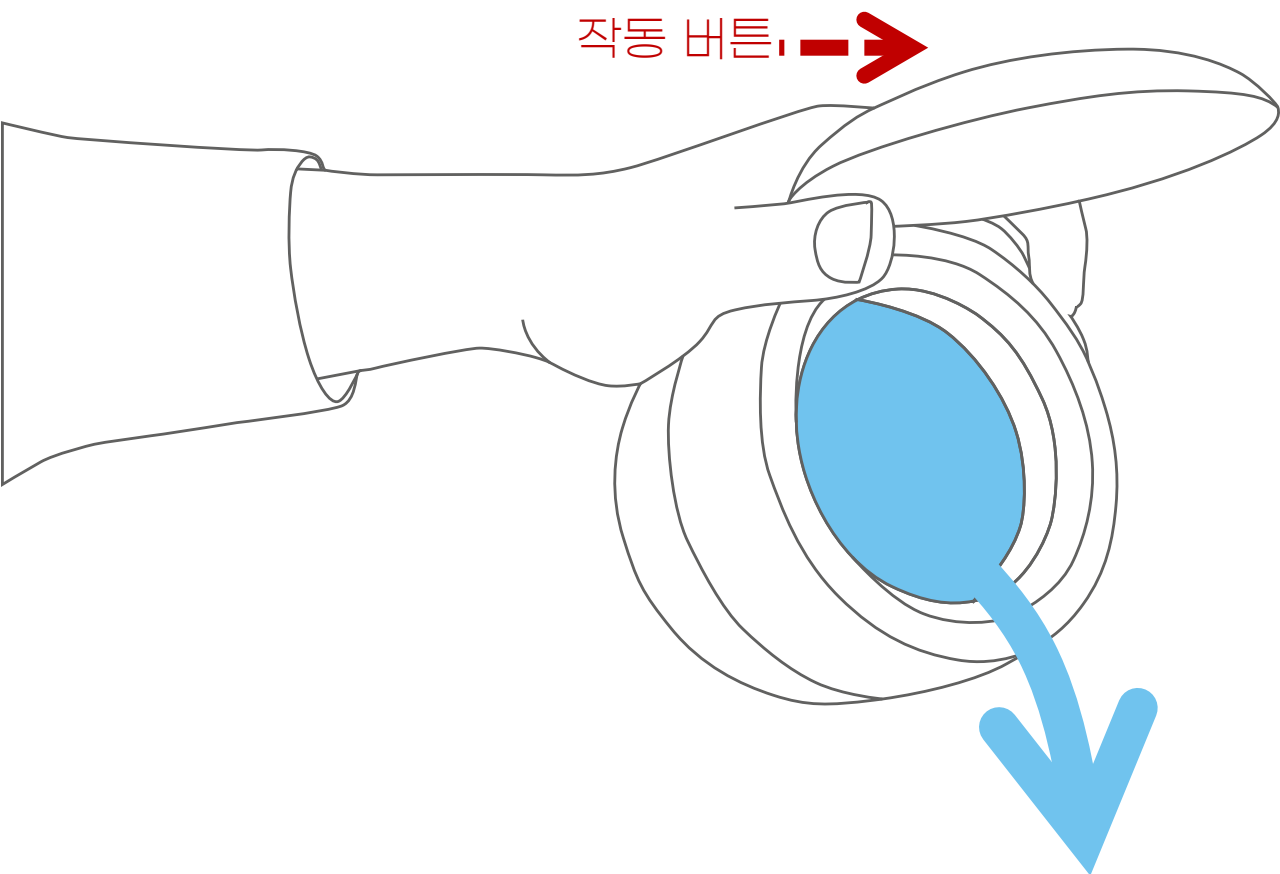


탱크 청소

실내는 주기적인 청소가 필요합니다.

사용 후, 면과 티슈로 닦아 탱크를 깨끗하고 먼지가 없도록 유지하십시오.

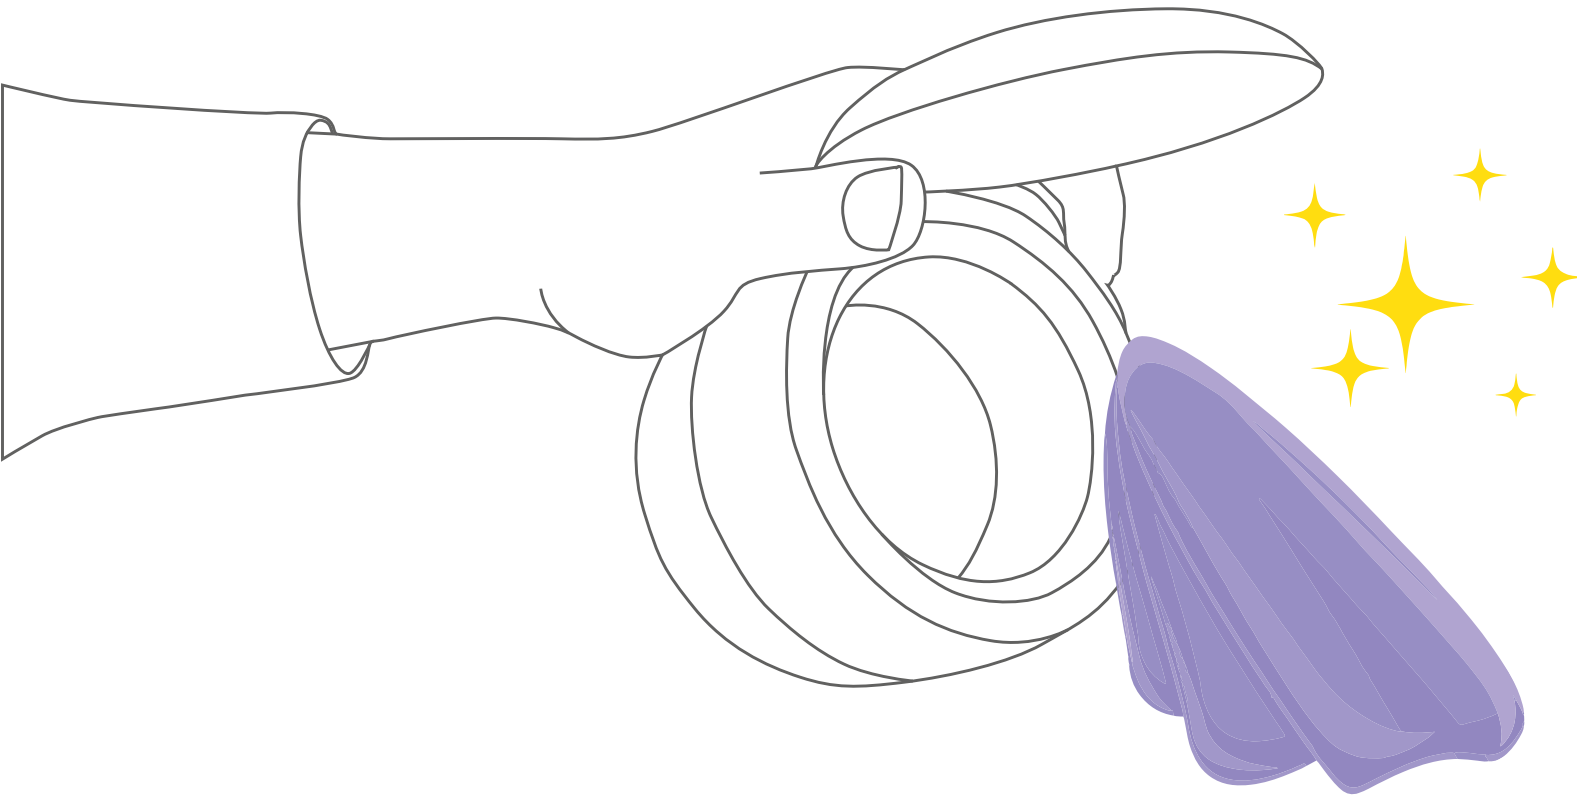

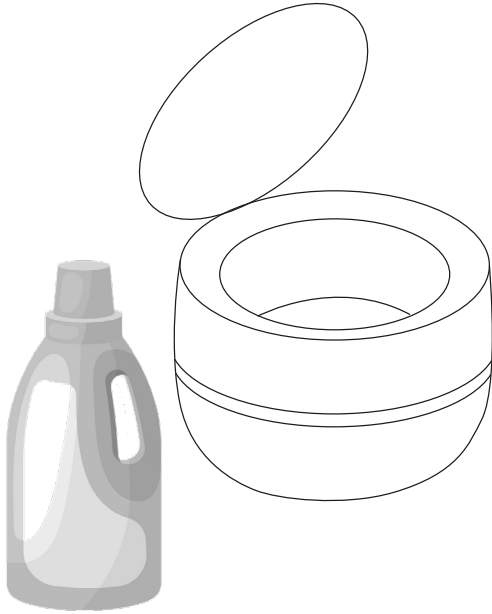


탱크 청소

일반적인 청소에는 물을 사용하십시오.
더 깨끗이 청소를 하려면, 범용 세제 몇 방울을 추가할 수 있습니다.
바람직하게는 지질 보충 물질("Balm")이 없는 상업용 식기 세척 세제를 사용하는 것이 좋습니다.

전문적인 세척을 위해 특수 세척 세제를 사용할 수 있습니다.
청소할 개체와 오염 유형에 적합한 농축액을 찾으십시오.

※ 기기를 청소하기 전에 전원 플러그를 뽑으십시오.
청소 및 관리 목적으로 장치, 케이블 또는 전원 플러그를
물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.

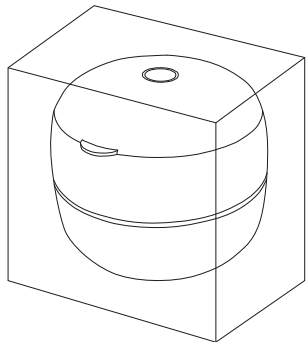

보관

서늘하고 건조한 장소에 장치를 보관하십시오.
장치를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



범용적인 사용: 쉘입 메모리 얼라이너 외에도 아래 항목을 세척할 수 있습니다.

- 개인물품 : 안경, 틀니, 칫솔, 면도날, 유아용품 등
- 주얼리: 목걸이, 반지, 귀걸이, 팔찌, 시계줄, 동전 등
- 금속 부품 : 동전, 메달, 배지, 밸브 등

※ 느슨하게 붙여진 장신구, 느슨한 품목은 청소 과정에서 분리될 수 있습니다.
특히 베니어판을 포함한 의치의 경우 치과의사에게 문의하십시오.



주의

- 탱크를 채울 때 항상 "MAX" 표시를 초과하지 마십시오.
- 마모성 세제를 사용하지 마십시오.
- 장치를 -10°C 이하 또는 40°C 이상의 온도에 노출시키지 마십시오.
- 욕조, 샤워기, 세면대 또는 기타 물통 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 장치, 케이블 및 전원 플러그가 물이나 다른 액체에 빠지지 않도록 하십시오.
- 감독 없이 어린이가 청소 및 사용자 유지보수를 수행해서는 안 됩니다.
- 기기와 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 청소 세제:가연성 또는 폭발성 세제를 사용하지 마십시오.
- 그리스, 수지, 녹, 왁스, 안료 등과 같이 물로 제거할 수 없는 오염의 경우 특수 세정 세제와 다목적 세정제를 사용해야 합니다.



사용제한

이 장치는 안전을 책임지는 개인의 감독을 받거나 장치 작동에 대한 교육을 받지 않은 경우 어린이를 포함하여 신체적 또는 정신적 능력이 제한되거나 경험이나 지식이 부족한 개인에게는 가급적 사용하지 않도록 해주시기 바랍니다.



- 어린이는 감독 없이 청소 및 사용자 유지 관리를 수행해서는 안 됩니다.
- 기기와 액세서리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 어린이가 포장재를 가지고 놀아서는 안 됩니다.



습기로 인한 감전 위험



- 욕조, 샤워기, 세면대 또는 물이 담긴 기타 용기 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 기기를 만지지 마세요.
- 장치, 케이블, 전원 플러그가 물이나 기타 액체에 떨어지지 않도록 주의하십시오.
- 기기가 물에 빠진 경우 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 기기를 물에서 꺼내세요.



감전의 위험

- 장치나 케이블에 눈에 띄는 손상 징후가 있는 경우 장치를 작동하지 마십시오.
- 쉽게 접근할 수 있고 명판과 일치하는 전압을 공급하는 제대로 설치된 소켓에만 주 플러그를 연결하십시오.
- 소켓은 연결 후 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 날카로운 모서리나 뜨거운 표면으로 인해 케이블이 손상되지 않도록 하십시오.

SPECIFICATION

품명	Tera Harz Care
정보	초음파 세척기 및 워머 (쉐입 메모리 얼라이너 전용)
외형 사이즈	115 x 115 x 103mm Φ115 x 103H
탱크 사이즈	80 x 80 x 40 mm
탱크 용량	200ml 2개 얼라이너에 충분한 용량
무게	325g
시간	5 min 자동 전원 꺼짐
최고 온도	50℃ (두 번 작동 후 약 45℃)
운용 모드	1. 초음파 (1번) 2. 워머 + 초음파 (2번) 3. 전원 꺼짐 (3번)
초음파 전력	24W
초음파 주파수	42kHz
입력 전압	AC100-240V
정격 전압	12V/2A

Keep Health Always Around You!